

# Lichtschanke

25/04/2022 (01)


## Lichtschanke

---




### Inbetriebnahme

Lösen Sie die Schrauben am oberen Kopf der Sender / Empfänger Einheit (siehe Bild).

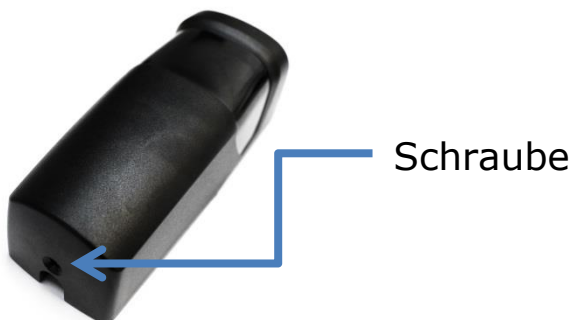

Öffnen Sie jetzt die Rückseite der Lichtschanke. Entfernen Sie den Plastikschutz der Batterie, damit eine Stromversorgung der Sender Einheit erfolgen kann (siehe Bild).

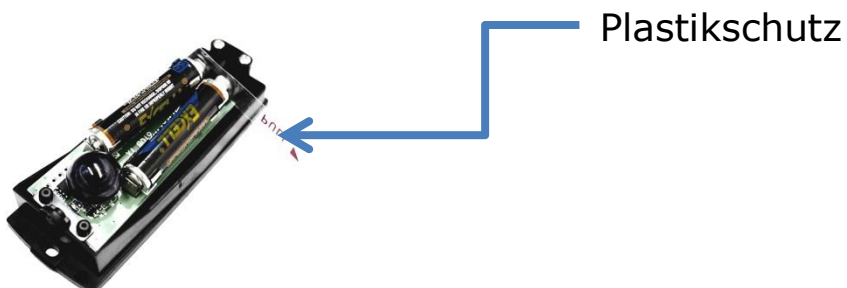

Verbinden Sie nun das mitgelieferte Netzteil mit der Empfängereinheit (Steckverbindung) der Lichtschranke.



Die blaue LED in der Empfängereinheit fängt an zu blinken. Dies bedeutet, dass die Empfängereinheit nach der Sendereinheit sucht. Richten Sie jetzt die Lichtschranke an den gewünschten Montageort aus (Abstand zwischen beiden Einheiten 15-30m). Die LED hört bei korrekter Ausrichtung auf zu blinken.

## Einlernen

1. Plastikschutz der Batterien entfernen (Sendereinheit)
2. Taste zum Einlernen einmal kurz drücken (Empfängereinheit siehe Bild)
3. LED fängt an blau zu blinken
4. Im Tablet „Neuer Sensor“
5. Sensor mit Standard-Funktionen
6. Lichtschranke
7. Blaue LED leuchtet nach erfolgreichem Einlernvorgang



## Hinweise:

- Montagehöhe: ca. 1,00m – 1,20m (Stellen Sie sicher das eine Auslösung der Einheit erfolgen kann)
- Maximale Reichweite der Einheiten: ca. 15m-30m
- Schutzklasse: IP55 (Empfohlen wird eine Wettergeschützte Montage)
- Benachrichtigung bei Schwacher Batterie: Sie erhalten eine Nachricht sobald die Batterien in der Sendereinheit ausgetauscht werden müssen

## Sicherheits Hinweis

- Die Lichtschranke hat keine Sicherung, also stellen Sie bitte sicher, dass der Strom vor der Installation ausgeschaltet ist!
- Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Sende- und Empfangseinheit in einem effektiven Arbeitsbereich befinden.

