

28/08/2017 (05)



Inhaltsverzeichnis

Montage	2
Inbetriebnahme	2
Einlernen des Funksenders in die Sirene	4
Löschen der eingelernten Signale	4
Batteriewechsel	4

Die Funk-Außensirene ist eine Kombination aus einer Sirene und Blitzlicht. Die Anlage wird über den Funksender gesteuert. Die Anlage wird betriebsbereit inkl. frischer Batterien ausgeliefert.

Achtung: Batterien u. Akkus sind von der Garantie sowie Gewährleistung ausgeschlossen.

Montage

Öffnen Sie das Gehäuse der Sirene, indem Sie die Schraube an der rechten Seite lösen und die Abdeckung nach links aufklappen.

Das Gehäuse ist regenwassergeschützt, es sollte aber direkter Wettereinwirkung nur zeitweise ausgesetzt werden.

Achten Sie darauf, dass sich der Einsatzort des Funksenders und der Montageort der Außensirene nicht mehr als ca. 30 Meter auseinander befinden. Bei zu großer Entfernung zwischen Sender und Empfänger ist eine zuverlässige Alarmauslösung nicht gewährleistet.

Der Montageort sollte so hoch sein, dass unbefugte Dritte die Anlage ohne Leiter nicht erreichen können. Der Funksender sollte zur optimalen Abstrahlung seines Signals in einer Höhe von mindestens 1 Meter über Boden an einer Wand oder an der Decke befestigt werden.

Für den Fall, dass die Außensirene nicht zuverlässig auslöst, überprüfen Sie bitte die Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Diese Entfernung sollte 30 Meter nicht überschreiten.

Befestigen Sie die Sirene mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an der Wand.


Inbetriebnahme

Bitte schauen Sie sich unten im Bild den Sabotagekontakt an. Dieser ist links im Bild markiert. Der Sabotagekontakt wird geöffnet, sobald die vordere Abdeckung geöffnet wird. Ein Kunststoffteil drückt beim Schließen der Abdeckung auf den Sabotagekontakt.

Achtung: Sobald Sie den Netzschalter auf Ein schalten, wird die Sirene losheulen.


Wenn Sie den Deckel schließen, wird die Sirene aufhören.

Wir empfehlen Ihnen daher grundsätzlich den Sirenen Stecker für Tests und zum Einlernen abzuziehen, bevor Sie die Sirene einschalten. Der Stecker ist unten im Bild markiert. Dann leuchten nur die LEDs auf, wenn die Sirene aktiviert wird.

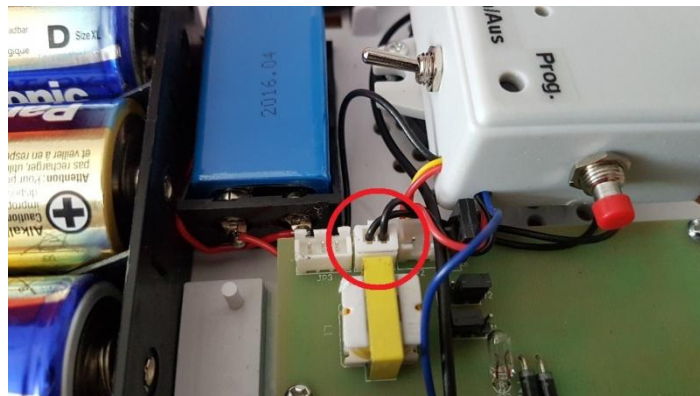

Schieben Sie den 1. Netzschalter auf EIN. Dieser ist in der Mitte m Bild markiert. Schieben Sie anschließend den schwarzen Netzschalter auf EIN (nach oben). Dieser ist rechts im Bild markiert. Der Vorteil des schwarzen Netzschalters ist, dass man kurz vor dem Schließen des Gehäuses die Sirene einschalten kann, ohne dass diese losheult.

Bitte vergessen Sie nicht, den Stecker wieder einzustecken, wenn Sie die Sirene montieren.

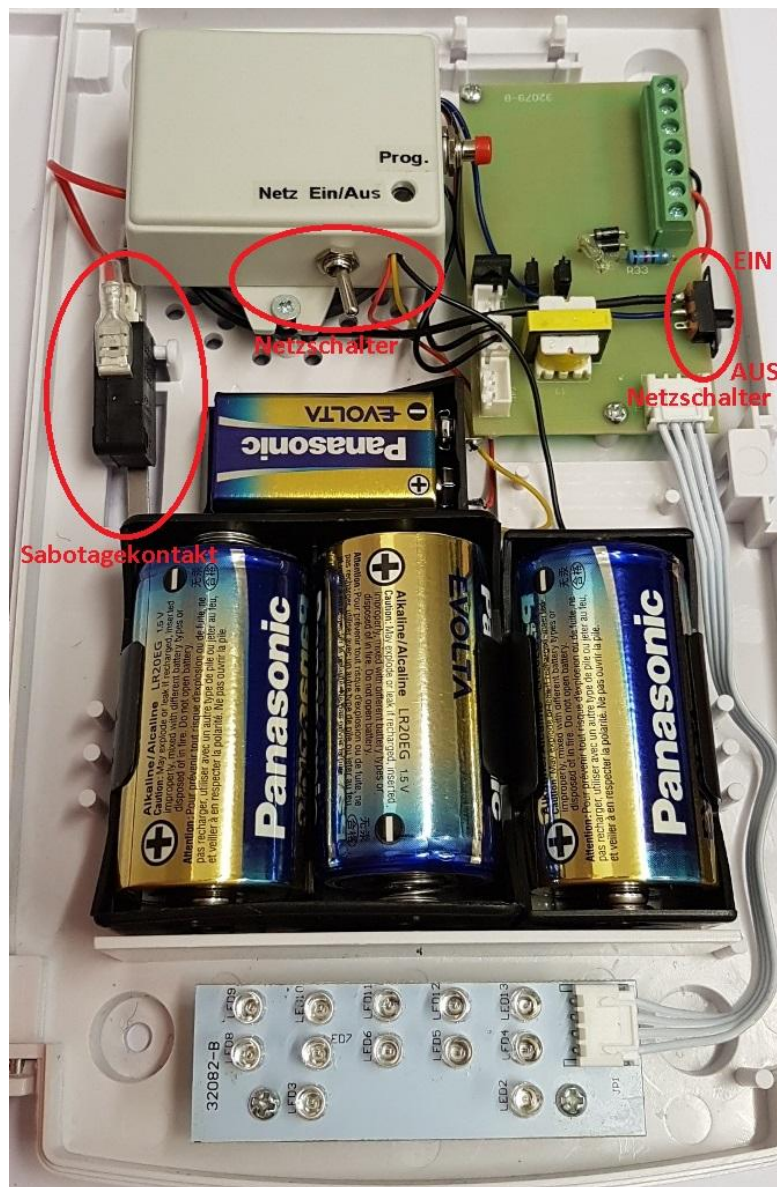

Einlernen des Funksenders in die Sirene

Falls die FAS bei der Auslieferung noch nicht mit dem Funksender des Alarm-Lautsprechers gekoppelt ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie die vordere Abdeckung. Schalten Sie die Sirene ein.

Drücken Sie den schwarzen Programmierbutton in der Vertiefung des kleinen grauen Gehäuses (unten im Bild markiert). Die Sirene befindet sich nun im Einlernmodus. Lösen Sie nun den Funksender aus, indem Sie diesen über das Tablet einschalten. Wurde der Sender erfolgreich eingelernt, wird die FAS aktiviert.

Achtung: Die FAS startet sofort, schützen Sie Ihr Gehör.

Sie können die Sirene wieder ausschalten, indem Sie den Funksender ausschalten.

Wählen Sie anschließend noch im Tablet die Option aus, wann und wie lange die Sirene gestartet werden soll.



Löschen der eingelernten Signale

Sollten sie ungewollt ein ungewünschtes Funk- Signal in der FAS eingelernt haben, müssen sie dieses zunächst löschen, bevor Sie mit der Einlernen beginnen. Zum Löschen aller Signale im Speicher der FAS halten sie die Programmierbutton für ca. 5 Sekunden gedrückt. Nun sind alle eingelernten Signale gelöscht, muss der Funksender wie oben beschrieben neu eingelernt werden.

Batteriewechsel

Die Außensirenen benötigen keinerlei Verkabelung oder Wartung. Lediglich alle ca. 2 bis 2,5 Jahre oder nach ca. 15-facher Auslösung sollte vorsorglich der Batteriesatz ausgewechselt werden. Ein Batteriewechsel ist nur in der Sirene erforderlich.

Der Batteriesatz in der Außensirene besteht aus 3x Batterie in der Größe D (Mono), für den Funk-Empfänger und 1x 9V Block für die Sirene mit Blitzlicht. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Alkali-Mangan Batterien, keine Zink-Kohle Batterien.

Beachten Sie bitte, dass jede Alarmauslösung den Strom in der 9 V Batterie und den 3x D (Mono) Batterien reduziert. Es sollten deshalb spätestens nach 15 Alarmauslösungen die 9 V Blockbatterie und 3x D (Mono) Batterien gewechselt werden.

Sie können die korrekte Position der Batterien und die Funktion prüfen, indem Sie auf den Testknopf im Sirenengehäuse drücken.

Hinweis zum Einlegen der Batterien:

Bitte achten Sie auf den korrekten Sitz der Batterien. Wenn Sie eine Funktionsüberprüfung durchführen und kein Signal bekommen, drehen Sie die Batterien einmal in sich bzw. drücken Sie die Batterien in Richtung plus Pol.