

Kurzanleitung Smart-Home-Schalter und Sirenen einlernen

24/07/2017 (01)



Inhalt

Smart-Home-Schalter in das Tablet einlernen	1
Schnellzugriff.....	3
Einlernen des Funksenders in die Sirenen.....	4

Jede Komponente wird fertig eingelernt versendet.
Sollten Sie etwas nachbestellen, können Sie dies anhand dieser Anleitung konfigurieren.

Smart-Home-Schalter in das Tablet einlernen


Sie können den BTS-Sender der Smart-Home-Schalter, Schocksound Sirene und des Funksenders in das Tablet einlernen. In die Innen- und Aussensirene muss wiederum das Signal des Funksenders eingelernt werden.

Bitte gehen Sie in die **Einstellungen** in den Menüpunkt **Smart-Home-Schalter & Sirenen Steuerung**.

Schalten Sie nun den BTS-Sender ein. Dieser startet im Programmiermodus (Sonnensymbol).

Drücken Sie nun auf **neuer Schalter** oben links.

War der Einlernvorgang erfolgreich, ändert sich die Nummer des BTS-Senders auf 81 oder höher.

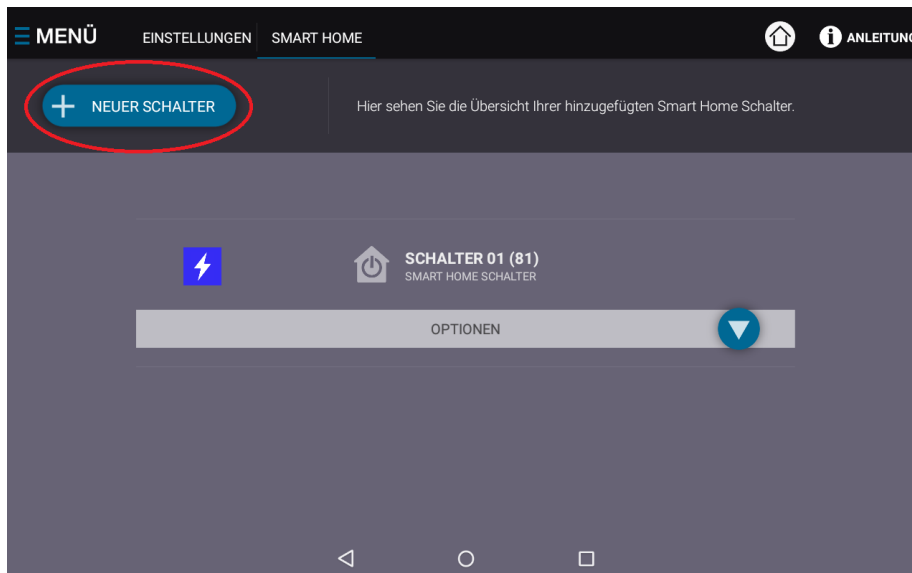

Schalten Sie den BTS-Sender nun kurz aus und wieder ein, indem Sie den rechten Knopf gedrückt halten.

Wenn Sie nun in der Zentrale auf „EIN“ klicken, fängt die rote LED an zu leuchten. Als Bestätigung wechselt das Symbol links neben dem Schalter in die entsprechende Farbe. Drücken Sie nun auf AUS.

Sie können den Schalter bei Bedarf umbenennen in z.B. Funksender oder Schocksound, sodass Sie wissen welcher Schalter welches Gerät aktiviert.

Unter dem Schalter können Sie aus verschiedenen Optionen wählen. Ebenfalls können Sie die Einschaltdauer wählen.

Folgende Einstellungen empfehlen wir Ihnen:

Funksender (für Innen- und Aussensirene): Bei Alarmbestätigung auslösen für 3 min.


Schocksound: Bei Alarmbestätigung auslösen für 5 min.

Smart-Home-Schalter (z.B. für Licht): Bei Voralarm auslösen für 5 min.

Bei Bedarf können Sie auch die Smart-Home-Schalter für eine ausgewählte Zeit einschalten, wenn ein Sensor auslöst.


Nachstehend erhalten Sie ein paar Beispiele für die Praxisanwendung, um potentielle Einbrecher abzuschrecken:

- Licht auf dem Hof einschalten wenn der Aussenbewegungsmelder eine Bewegung erkennt (alternativ können Sie auch das Licht einschalten, um sich selbst den Weg auszuleuchten bei der Heimkehr)
- Rollläden runter fahren bei Voralarm
- kurze Aktivierung der Sirenen bei Voralarm
- Radio einschalten bei Voralarm

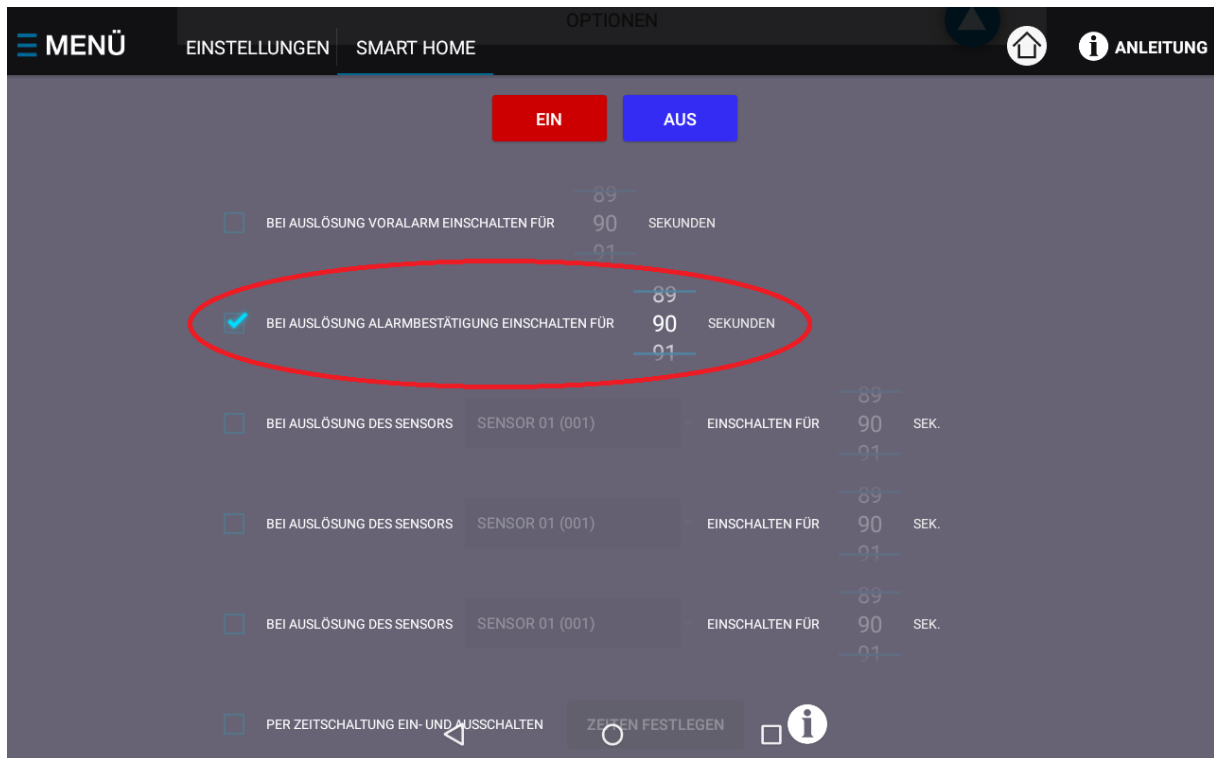

Schnellzugriff

Auf der Startseite wird Ihnen oben rechts ein für den Schnellzugriff eingeblendet. Dort können Sie die einzelnen Geräte ein- und ausschalten. Anwendungsbeispiele können Sie dem nachstehenden Bild entnehmen.

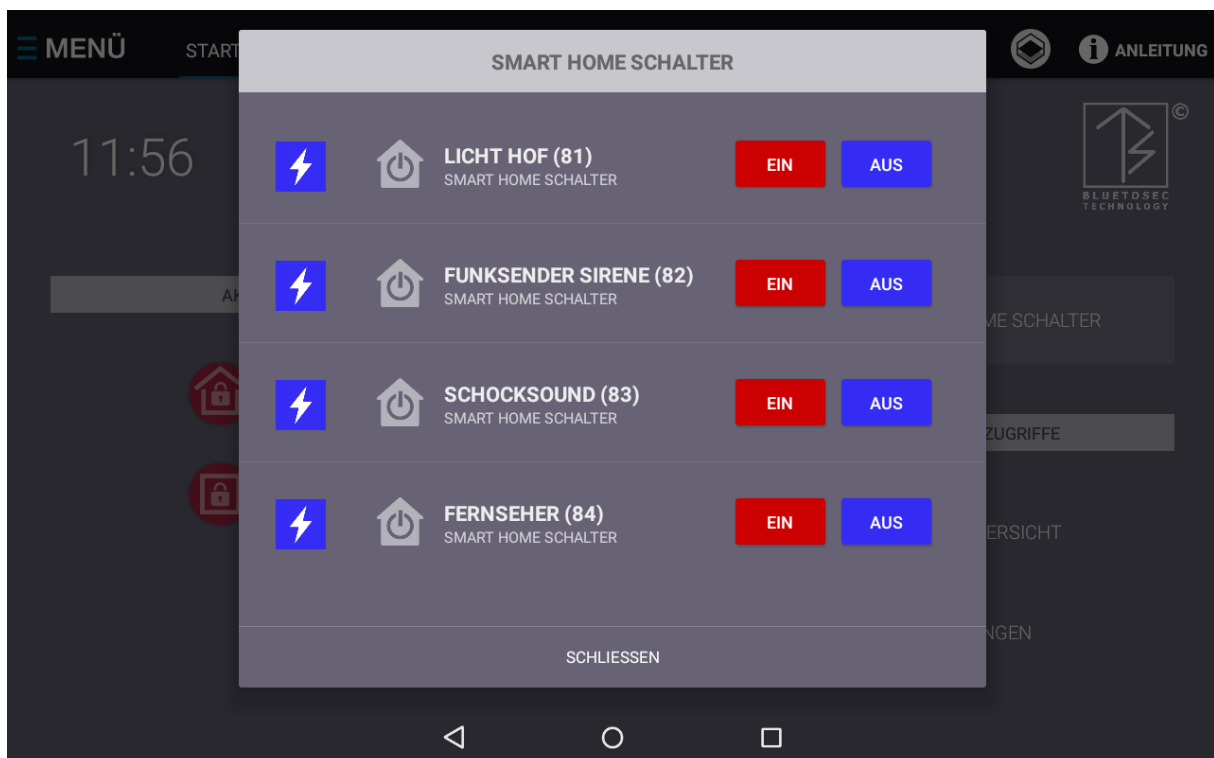

Einlernen des Funksenders in die Sirenen

Schließen Sie den Funksender an am gewünschten Ort an den Strom an (USB-Buchse unten links vom BTS-Sender nutzen) und befestigen Sie diesen an einer geeigneten Stelle.

Nun müssen Sie das Signal des Funksenders in die Innen- und Aussensirene einlernen. Schalten Sie dazu am besten den Funksender mittels des Tablets EIN (rote LED leuchtet), sodass dieser dauerhaft sendet.

Innensirene

Schalten Sie die FIS ein und drücken Sie den Taster „prog“. Eine rote LED leuchtet auf. Die Sirene befindet sich nun im Einlernmodus. Lösen Sie nun den Funksender aus, indem Sie diesen über das Tablet einschalten. Wurde der Sender erfolgreich eingelernt, erlischt die rote LED an der FIS und diese startet.



Achtung: Schützen Sie Ihr Gehör, wenn die Sirene startet. Schalten Sie den Funksender wieder über das Tablet aus und drücken Sie den Reset Knopf der Sirene, sodass sich diese wieder ausschaltet.

Wählen Sie anschließend noch im Tablet die Einschalt-Option und Einschaltdauer aus.

Außensirene

Öffnen Sie die vordere Abdeckung. Schalten Sie die Sirene ein. Drücken Sie den schwarzen Programmieretaster in der Vertiefung des kleinen grauen Gehäuses (unten im Bild markiert). Die Sirene befindet sich nun im Einlernmodus. Lösen Sie nun den Funksender aus, indem Sie diesen über das Tablet einschalten. Wurde der Sender erfolgreich eingelernt, wird die FAS aktiviert.



Achtung: Schützen Sie Ihr Gehör, wenn die Sirene startet. Sie können die Sirene wieder ausschalten, indem Sie den Funksender ausschalten.

Wählen Sie anschließend noch im Tablet die Einschalt-Option und Einschaltdauer aus.