

FAS-01 Akku für CarPro-Tec

12/04/2022 (02)



Inbetriebnahme und Aufladen der Funk-Außensirene

Aufladen der FAS-01 Akku

Öffnen Sie die Gummiabdeckung an der linken oberen Ecke der FAS-01 Akku. Darunter befindet sich der USB-Anschluss zum Laden der Sirene. Verwenden Sie zum Aufladen ein handelsübliches 5V USB-Netzteil.




Inbetriebnahme

1. Drücken Sie zum Einschalten der Sirene einmal kurz die „EIN/AUS“ Taste auf der Rückseite (mittig vom Gehäuse).
2. Montieren Sie nun die Sirene an den gewünschten Ort mit den Magnetpads.

Montagebeispiel:



3. Verbinden Sie nun den Klinkenstecker der Sendeeinheit (siehe Bild) mit der Klinkenbuchse der CarPro-Tec.

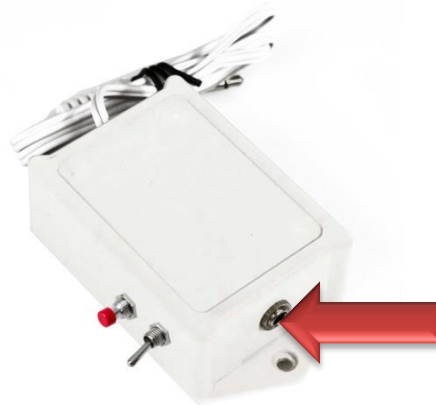

Sie können zusätzlich die Kabelgebundene Innensirene bei Bedarf mit anschließen. Dazu Stecken Sie den Klinkenstecker der Innensirene in die Klinkenbuchse der Sendeeinheit (siehe Bild).


Hinweis:

Wenn ein Alarmausgelöst wird ertönen beide Sirenen gleichzeitig.

4. Die FAS-01 Akku ist nun Betriebsbereit.

An/Aus Stellung für Sirenschalter am Sendemodul

Diese ermöglicht das Ausschalten des Alarms per Fernbedienung wenn der Taster gedrückt wird.

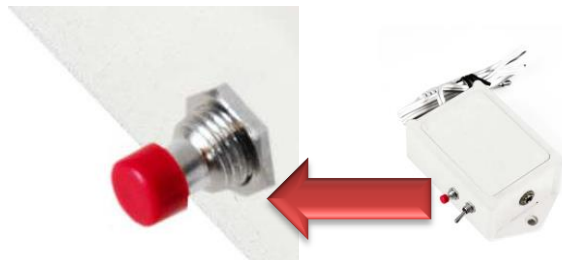

Wichtiger Hinweis:

Die FAS-01 Akku ist mit einer **Vorrangschaltung** ausgestattet. Diese sorgt dafür, dass der **Alarm nicht mittels Fernbedienung einfach ausgeschaltet werden kann**. Wenn Sie unbeabsichtigt einen Alarm ausgelöst haben, gehen Sie zur vorzeitigen Alarm Beendigung wie folgt vor:

1. Halten Sie den roten seitlichen Knopf gedrückt.
2. Schalten Sie die CarPro-Tec mit der Fernbedienung unscharf.
3. Die Sirene wird 2 Sekunden später ihren Alarm beenden.