


## Montage des Fensterriegels

22/02/2018 (02)

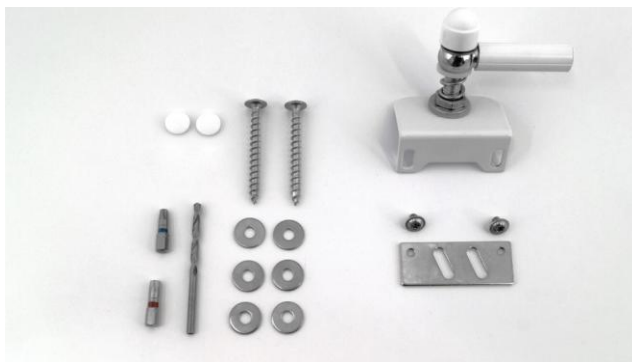

### Lieferumfang

- 1x Fensterriegel
- 1x Verlängerung für Fensterrahmen
- 2x M5 Schrauben
- 2x SPAX Schrauben
- 6x Unterlegscheiben
- 2x weiße Verschlusskappen für Bohrlöcher
- 1x Torx Bit für M5 Schrauben
- 1x Torx Bit für SPAX Schrauben
- 1 4mm Bohrer

Sie benötigen noch einen  
Akkuschrauber und einen  
Ring- Maulschlüssel 17er Weite




Achten Sie auch darauf, dass Sie den Riegel nicht im Bereich eines Auflaufkeils montieren. Fenster schließt sonst nicht.



1.

1. Zeichnen Sie mit Hilfe der Metallplatte die Stellen an, bei denen die Löcher für die SPAX Schrauben gebohrt werden soll.

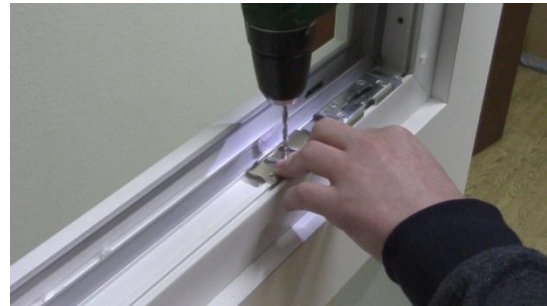

2.

2. Nehmen Sie die Metallplatte weg und bohren Sie die Löcher mit einem Akkuschrauber und den mitgelieferten 4mm Bohrer.



3.

3. Legen Sie die Unterlegscheiben auf die gebohrten Löcher.



4.

4. Legen Sie nun die Metallplatte auf die Unterlegscheiben.

**ACHTUNG!** Die Metallplatte wird nur benötigt ab einer Fensterprofiltiefe von 30mm. Der Fensterriegel kann auch ohne Metallplatte montiert werden. Bitte verwenden Sie nur so viele Unterlegscheiben, dass sie die Tiefe des Fensterprofils ausgleichen und die Metallplatte/ Fensterriegel gerade aufliegt.



5.

5. Legen Sie nun den Fensterriegel auf die Metallplatte, bzw. den Fensterrahmen (falls keine Metallplatte verwendet wird).




6.

6. Schrauben Sie mit Hilfe des Torx Bit die M5 Schrauben am Riegel fest.



7.

7. Wenn Sie die M5 Schrauben etwas lockern, können Sie je nach Breite des Fensterrahmens den Abstand des Riegels einstellen. Dies ist jederzeit möglich, auch nachdem der Riegel montiert wurde.

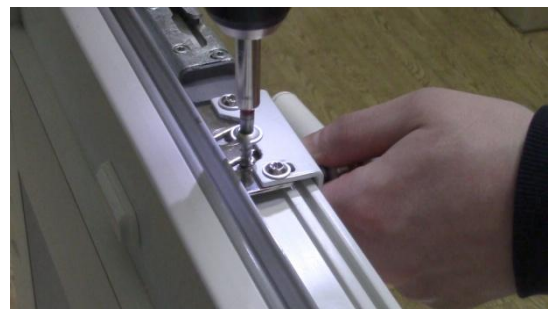

8.

8. Schrauben Sie nun den Riegel am Fenster mit den SPAX Schrauben fest. Benutzen Sie dazu am besten den mitgelieferten Torx Bit für SPAX Schrauben.



9.

9. Schließen Sie das Fenster. Entfernen Sie die Abdeckkappe vom Fensterriegel.



10.

10. Ziehen Sie die Schraube vom Fensterriegel mit einem Ringschlüssel fest. Der Fensterriegel muss direkt am Fenster anliegen, darf aber nicht zu fest angezogen werden. Der Fensterriegel muss bei geschlossenem Fenster beweglich bleiben. Stecken Sie die Abdeckkappe nach dem Festziehen wieder auf den Fensterriegel.



Fenster lässt sich bei montiertem Fensterriegel ankippen.



Bei einer Demontage des Fensterriegels können die Bohrlöcher mit den mitgelieferten weißen Verschlusskappen verdeckt werden.